


BLITZ : Vue éclatée

ASTUCE : Un appareil propre est un appareil efficace

- Il est recommandé de nettoyer l'appareil après chaque utilisation
- Nettoyer l'appareil quand il est encore chaud facilite le processus
- Si l'appareil est resté stocké sans être utilisé, des particules s'y accumulent et s'agrégent. Il est recommandé de nettoyer également l'appareil avant chaque utilisation

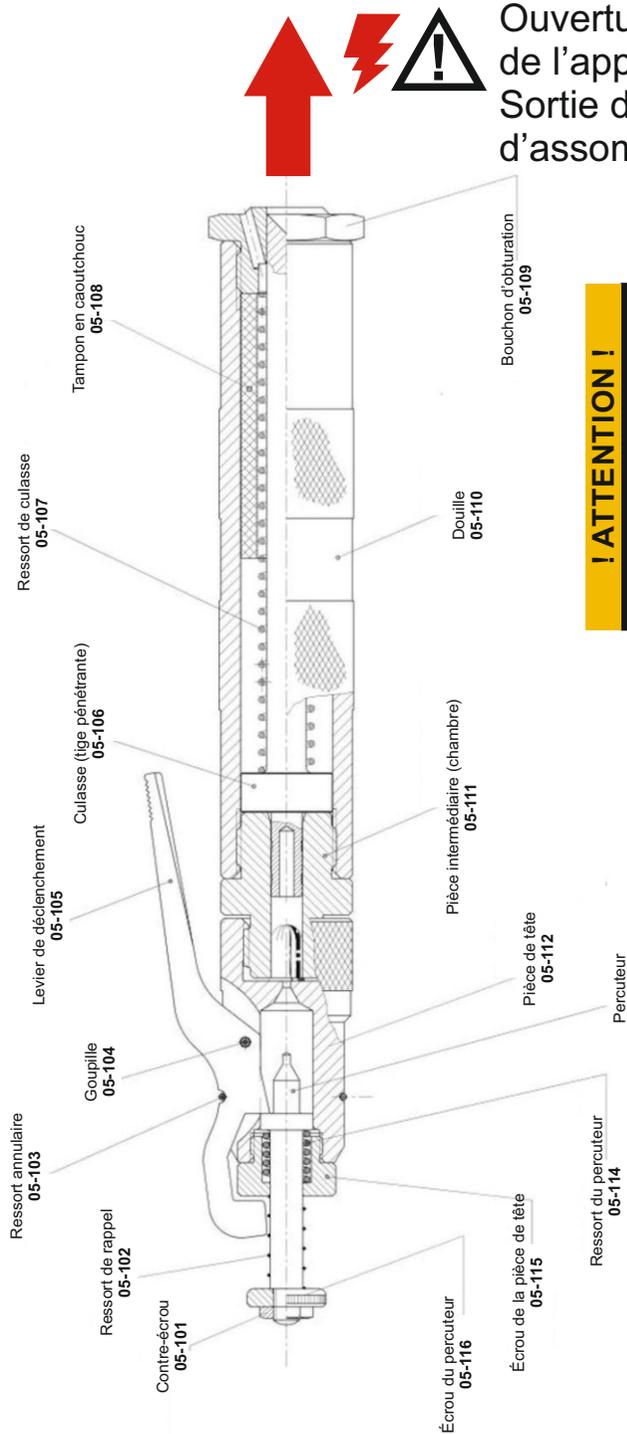

Ouverture de tir de l'appareil
Sortie du boulon d'assomage

! ATTENTION !

Ne jamais pointer l'ouverture de tir vers votre corps ou d'autres personnes
Ne jamais tenir l'appareil par le bas (DANGER! Ouverture de tir)

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DU PISTOLET D'ABATTAGE BLITZ

Un entretien et un nettoyage régulier du Blitz est crucial pour maintenir de bonnes conditions de fonctionnement et de sécurité

NETTOYAGE DE TOUS LES JOURS

Il est recommandé de nettoyer le pistolet après chaque utilisation et en particulier s'il n'a pas été utilisé sur une longue période. En effet les résidus de poudre peuvent causer une mauvaise mise à feu ou une perte de vélocité de la tige et causer un risque pour la sécurité de l'utilisateur.

1. Dévisser la tête dans le sens contraire des aiguilles du montre et la retirer du canon
2. Vérifier que l'appareil n'est pas chargé (qu'aucune cartouche ne subsiste dans la chambre)
3. Démonter complètement le bouchon d'obturation du canon puis la tige pénétrente avec le tampon en caoutchouc et son ressort
4. Nettoyer l'intérieur du canon et la tête avec un chiffon imbibé de solvant 3en1 (huile spéciale fournie avec le kit mallette, ou toute autre huile-solvant spéciale poudre noire). Avec la brosse, frotter soigneusement à l'intérieur du canon. Pour finir, essuyez avec un chiffon propre.
5. Retirer complètement le tampon en caoutchouc de la tige et du ressort, et enlever les traces de poudre laissées sur la tige avec un chiffon imbibé d'huile.
6. Essuyer les traces de carbone sur le caoutchouc et de l'écrou de blocage. Examiner les pièces d'usure de l'appareil et remplacer si nécessaire.

REMARQUE! Ces opérations seront plus efficaces si le canon et la culasse sont encore chauds, juste après l'usage et avant que la poudre ne devienne solide.

! ATTENTION

Pour toute opération de test de tir ou pour retirer les cartouches non mises à feu, TOUJOURS porter des lunettes de protection ainsi que des bouchons d'oreille. Avant TOUTE action, TOUJOURS vérifier qu'aucune cartouche n'est restée dans la chambre de mise à feu.

! ATTENTION

Ne JAMAIS JAMAIS tirer avec le pistolet Blitz en l'air, ce n'est ni sécurisé ni utile. Si vous voulez tester que le pistolet Blitz fonctionne correctement, trouvez une épaisse pièce de bois bien fixée et suffisamment résistante. 15 cm d'Épaisseur et 10 x 10 cm (Longueur x Largeur) sont recommandés à minima. Vérifiez que le pistolet est stable et que vous portez les bons équipements de sécurité. Une fois que le coup est parti, suivre les mêmes instructions pour retirer la cartouche.

Pour toute question ou commande de cartouches ou de pièces détachées :
www.pistolet-abattage-blitz.com

⚠ ATTENTION

N'ESSAYEZ PAS D'UTILISER LE PISTOLET AVANT D'AVOIR BIEN LU ET COMPRIS CES INSTRUCTIONS!

1 OUVERTURE DE LA CHAMBRE

Assurez vous que le museau (percuteur) et la détente soient désarmés avant de continuer.


Tenez d'une main le canon et de l'autre main la tête de l'appareil, puis tournez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et tirez pour séparer les deux parties

⚠ ATTENTION

NE JAMAIS pointer l'ouverture de tir ou le canon vers le corps ou vers une personne, quelque soit la situation.

⚠ ATTENTION

Si vous avez un doute sur le fait que la cartouche a été mise à feu ou non, agissez toujours comme si la cartouche était toujours opérationnelle !

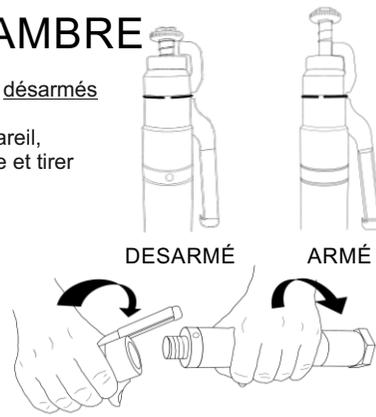

2 CHARGEMENT DE LA CARTOUCHE


Avant d'insérer la cartouche dans la chambre, vérifiez que le pistolet a été correctement nettoyé et qu'il est prêt à l'usage.

⚠ ATTENTION

Les cartouches doivent être stockées dans un endroit frais et sec. L'exposition à une humidité excessive peut affecter la performance des cartouches.

Pour assurer un fonctionnement efficace du pistolet d'abattage, assurez vous de n'utiliser que des cartouches authentiques "Cartouches 9mm pour Blitz".

Aucune attention ne sera portée à toute réclamation, incluant des blessures, si des cartouches d'origine, de marque ou fabrication différentes de celles préconisées ont été utilisées.

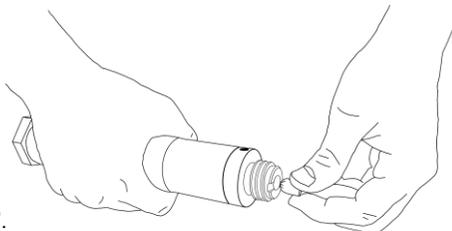

3 SE PREPARER A TIRER

Lorsque vous êtes en bonne position pour tirer, tirez sur le écrou du percuteur jusqu'à ce que vous entendiez et ressentiez que le levier se place en position armée.

Lorsque le Blitz est en position armée, il est prêt à tirer. Il peut aussi se déclencher accidentellement en cas de chute ou de mauvaise manipulation.


Manipulez donc ce pistolet d'abattage avec autant de précaution que vous le feriez avec une arme à feu.

Gardez les doigts ou la paume en dehors de la détente jusqu'à ce vous soyez prêt à tirer.

Ceci pour éviter tout déclenchement accidentel.

NE JAMAIS pointer l'ouverture de tir ou le canon vers votre corps ou vers une personne, quelque soit la situation.

NE JAMAIS tenir l'appareil par le bas (ouverture de tir) et toujours tenir éloignée ses mains ou toute autre partie de son corps de cette partie de l'appareil.

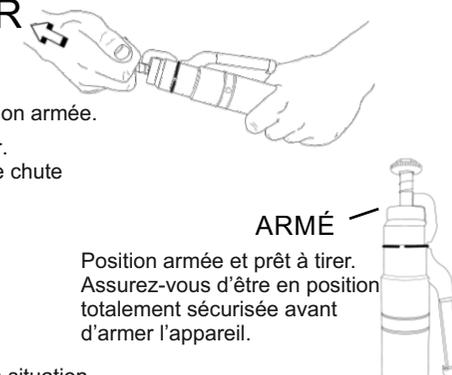

Position armée et prêt à tirer. Assurez-vous d'être en position totalement sécurisée avant d'armer l'appareil.

4 TIRER

Placer le bouchon d'obturation (ouverture de tir du canon) fermement sur la tête de l'animal dans la position recommandée. Appuyez sur la détente pour tirer. Positionnez l'ouverture de tir de l'air de manière douce et précise. La mise à feu doit être immédiate.


IMPORTANT! Ne déclenchez pas le tir lorsque l'animal bouge la tête

⚠ ATTENTION Ne laissez jamais le pistolet d'abattage sans surveillance ou dans un endroit non totalement sécurisé.

⚠ ATTENTION

Ne JAMAIS JAMAIS tirer avec le pistolet Blitz en l'air, ce n'est ni sécurisé ni utile. Si vous voulez tester que le pistolet Blitz fonctionne correctement, trouvez une épaisse pièce de bois et testez l'appareil dessus. Vérifiez que le pistolet est stable et que vous portez les bons équipements de sécurité.


⚠ TOUJOURS TENIR ELOIGNÉS SES MAINS OU TOUTE AUTRE PARTIE DU CORPS DU BAS DE L'APPAREIL (sortie de tir du boulon)

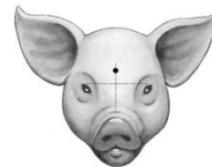

Abattage des petits cochons, finisseurs et cochettes.

Pistolet d'abattage Blitz avec cartouche VERT ou JAUNE

Placer le pistolet sur la ligne centrale à la verticale de la tête, à environ 2 ou 3 cm au dessus des yeux.

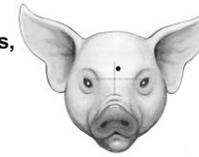

Abattage des truies, des mâles adultes et sangliers.

Pistolet d'abattage Blitz avec cartouche ROUGE

Placer le pistolet à environ 5 cm au dessus des yeux et décalé d'environ 1 cm - 1,5 cm à droite de la ligne centrale de la tête.

(courtesy of (<http://www.danishpigproduction.dk/index.aspx?id=62d09dbd-00c7-4c57-a3a6-ccb03b39d0c8>))

5 EXTRACTION

Tourner la tête et le canon dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et les séparer l'un de l'autre. Une fois que l'unité est séparée en deux, tenir la chambre de chargement du pistolet et retirez la cartouche qui a été tirée puis la placer en lieu sûr. Une fois que la chambre est vide, vous pouvez alors recharger pour le tir suivant.

*RETIRER UNE CARTOUCHE NON MISE A FEU

Il est parfois nécessaire d'avoir à retirer de la chambre une cartouche qui n'a pas été tirée à la fin d'une série de tir, ou si le Blitz est resté inutilisé. Suivre alors les instructions ci-dessus, en prenant de grandes précautions et en vous assurant que le percuteur est désarmé ! Une fois que la cartouche non mise à feu a été retirée, la replacer dans la boîte adéquate.

*RETIRER UNE CARTOUCHE APRES UN DEFAUT DE MISE A FEU

Si le tir a raté, une mise feu tardive peut toujours survenir, pendant ou après que vous retirez la cartouche. Pour éviter tout risque de blessure pour vous même ou d'autres personnes, gardez le canon et l'ouverture de tir loin de votre corps ou de toute autre personne.


Attendez 30 secondes. Enlevez la cartouche de la chambre avec beaucoup de précaution, et mettez la dans un seau rempli d'eau.

Ne jamais essayer de réutiliser une cartouche dont la mise à feu ne s'est pas déroulée correctement.

Faites de même si vous avez le moindre doute sur la cartouche.


Les cartouches se mettent à feu par écrasement de la tête.

Ne surtout pas écraser, faire levier, ou appuyer avec une force excessive sur une cartouche. Toujours porter des lunettes de protection ainsi que des bouchons d'oreilles.

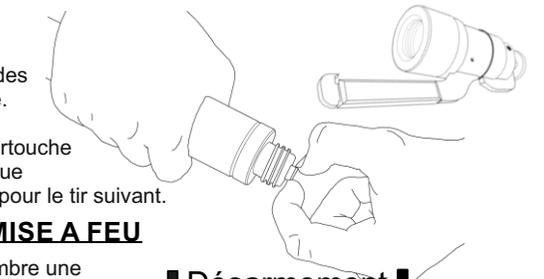

↓ Désarmement ↓

Tirer sur le museau comme pour recharger

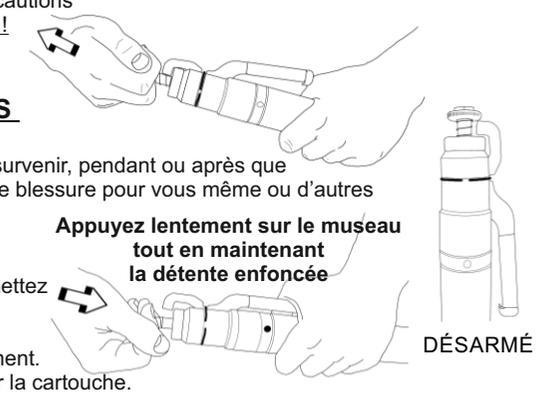

Appuyez lentement sur le museau tout en maintenant la détente enfoncée